



For Earth For Life
Kubota

KUBOTA
蔬菜移植機
KP-201CRL



各種作物的適期苗

高莖

本葉:2.5~3.5 片
作物高:4~6cm
200 穴菜苗盤



白菜

本葉:4~5 片
作物高:8~10cm
128 穴菜苗盤



高麗菜

本葉:3~4 片
作物高:10~12cm
128 穴菜苗盤



小松菜

本葉:3~4 片
作物高:5~7cm
200 穴菜苗盤



行距調整 (轉盤送料杯開口調整)



調整) 導向桿①或者是鏈輪②中去進行。

◆用手動方式將插植部回轉、除土橡膠從插植嘴移出的時候送料杯會成開口狀態。(鴨嘴式種植杯)



概要

a:田壟高(cm) : 5~30 (10~35)


[A] [B] [C]

b:行距(cm) : 30.35. 40.45.50. 55.60


c:株距(cm) : 23~70 (24~72)

d:壟下幅(cm) : 89~129 (77~117)

※()內的為大徑式樣

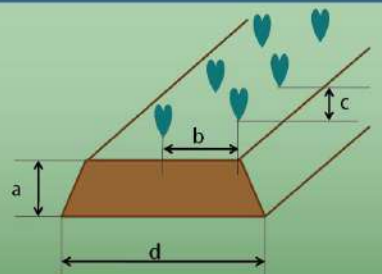

在平壟(田壟高0cm)的地方機體前方會變得往上傾、插植嘴無法接觸到地面。

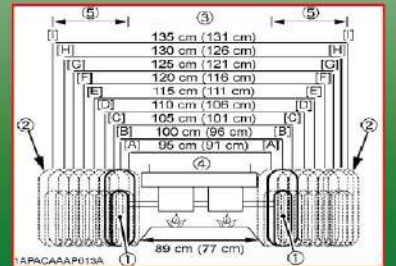

行距調節



◆插銷插入 A B 螺進行替換調整。

螺絲只有在插銷變更後無法吻合時機點時才能調整。

◆送料杯要順時鐘回轉 (逆時鐘回轉的話可能會造成底蓋損壞)

◆要是沒有將護蓋裝上回轉轉盤的話、會導致送料杯撞上導向桿、造成底蓋破損、請注意。

鏈條張力 : 110 ± 3mm 10 kgf
張力螺絲尺寸 : 22mm

表示	A	B	C
行距(cm)	30 · 35	40 · 45 · 50	55 · 60

型式名	KP-201CRL
全長X全寬X全高(mm)	2185 x 1325 x 1535
機體重量(kg)	290
引擎馬力(ps)	最大馬力 4.2/2000rpm 額定馬力 3.1/1800rpm
作業速度(m/s)	0.27
移動速度(m/s)	0.84
作業型態	鴨嘴式尖嘴杯2行
適應作物	高麗菜、花椰菜、白菜(等作物)
適應苗盤	穴盤(128.200)
適用畦高度(cm)	10~35
適應行距(cm)	30.35.40.45.50.55.60(7階段)
適應株距(cm)	24~72(36階段)
作業方式	乘坐式、自走式

※註・上述規格以原機為準，如設計改良變更時，不另通知。本型錄所載圖片僅提供參考，如與實物不符，則以實物為準。

新臺灣久保田股份有限公司

總公司・工廠：高雄市大寮區鳳屏二路16號
營業部 TEL：(07)701-0411(代表) FAX：(07)702-2303
服務課 TEL：(07)702-0462 零件課 TEL：(07)702-2336
網址：http://www.stkubota.com.tw

南部營業所：嘉義市西區大溪里大溪路147號 TEL：(05)237-9595

服務最週到的
新臺灣久保田公司代辦處



代辦人